



Extraction du Volume de la pièce en propriété :


- 1) aller dans les paramètres :

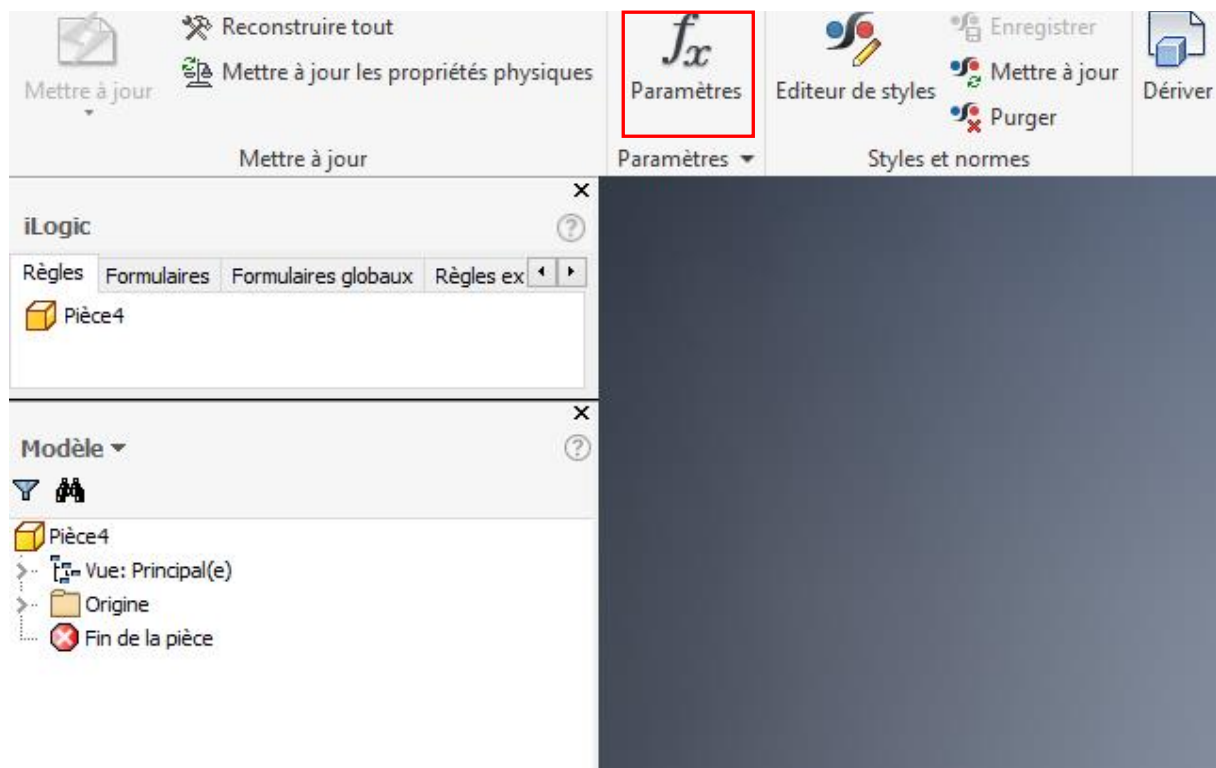

- 2) Ajouter un paramètre utilisateur tel que ci-dessous:

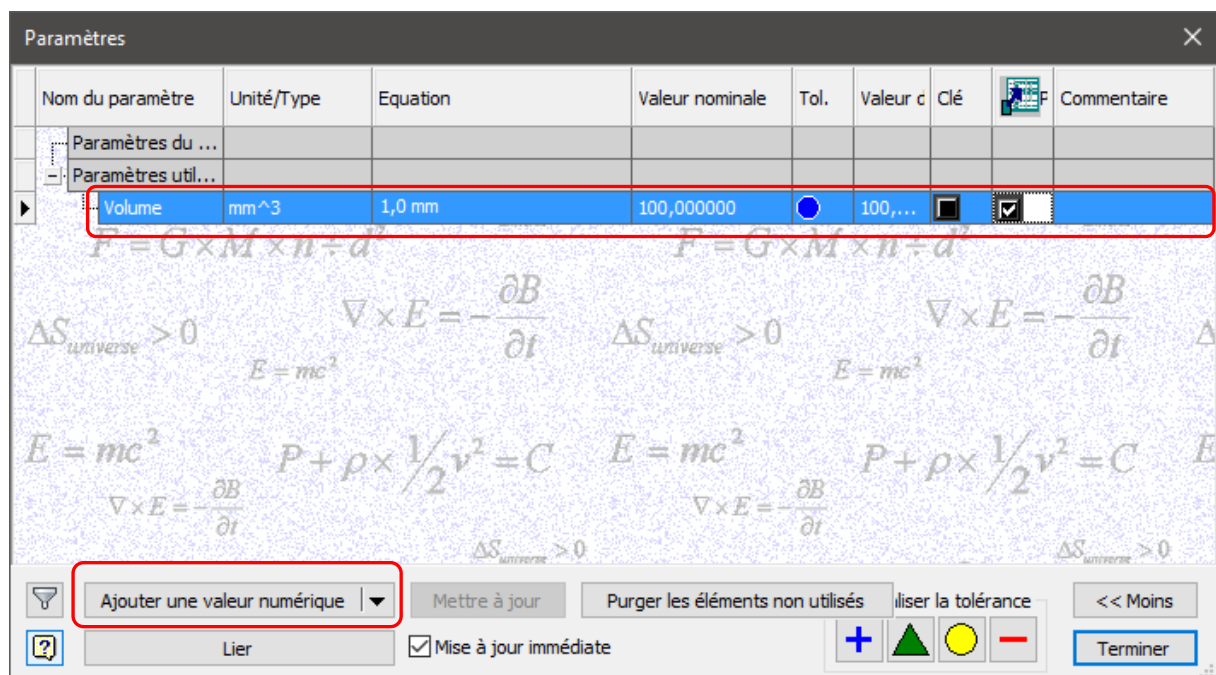

- 3) Ajouter une règle :

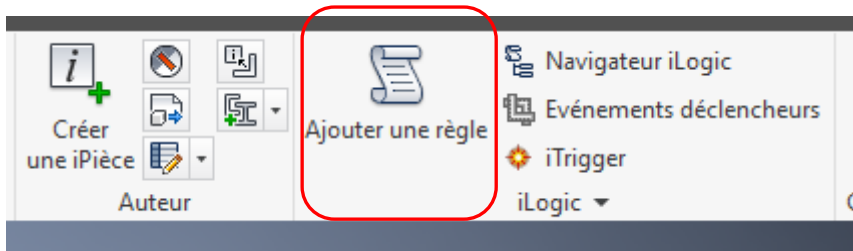


Nom de la règle

Nom:

Volume



OK Annuler

- 4) Double clic sur l'ipropriété désirée (ici volume) :

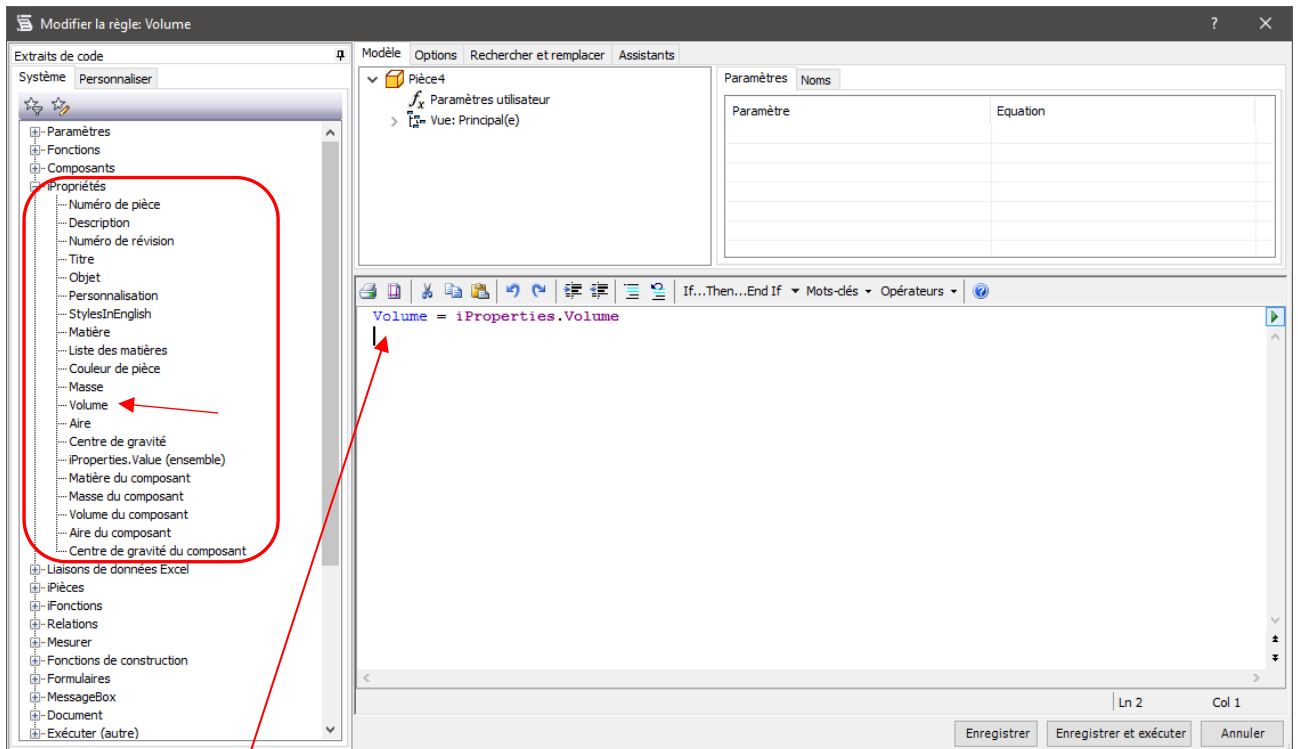


Attention au nom de la variable de gauche, elle doit être orthographiée exactement comme le paramètre défini en 2). Il faut ajuster si nécessaire (ici le paramètre étant déclaré avec un V majuscule, la variable doit aussi impérativement avoir un V majuscule).


- 5) Choisir les évènements déclenchant la règle :

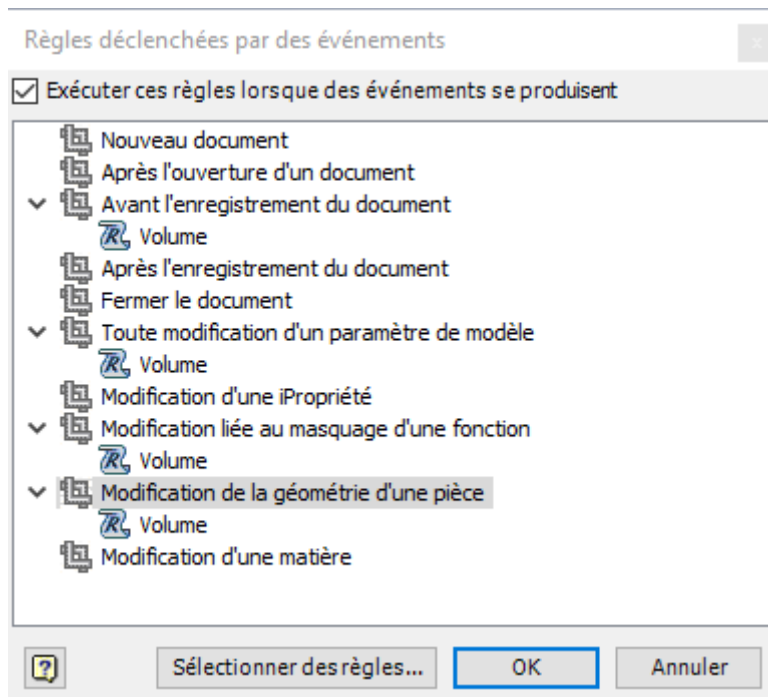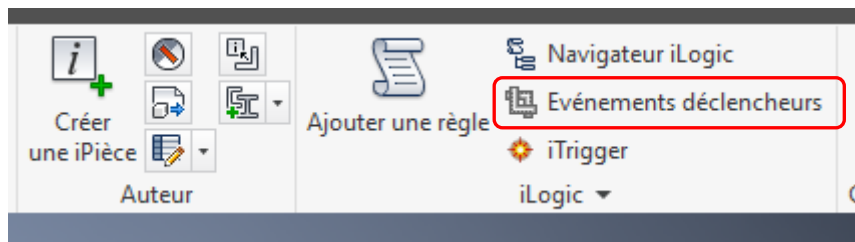

- 6) le paramètre utilisateur Volume a été mis à jour en étant associé à la règle :

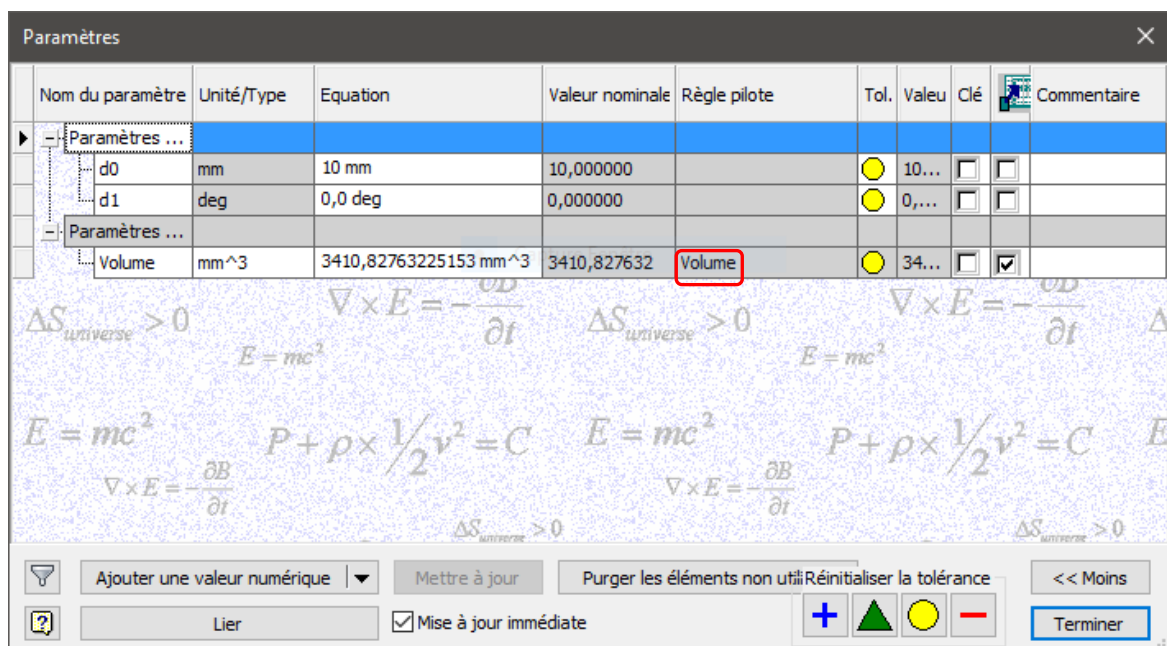

- 7) l'ipropriété personnalisée volume est créée et mise à jour à chaque événement déclencheur.

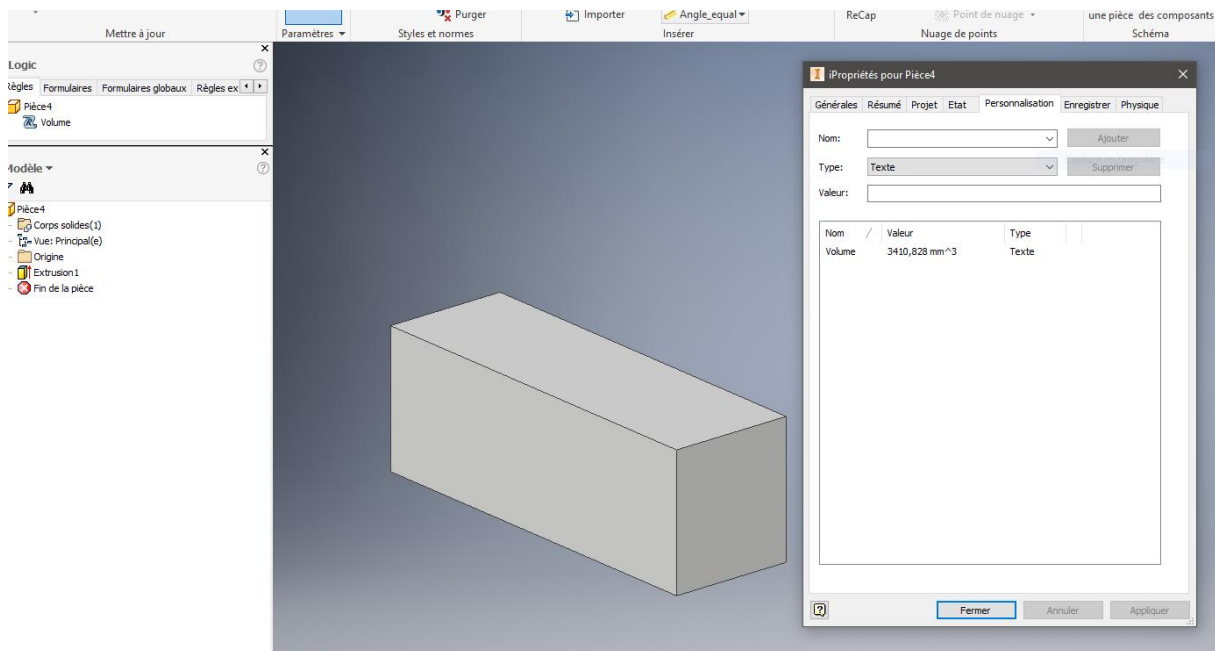

Il est préférable de créer cette règle dans le fichier gabarit pièce pour ne pas avoir à refaire la manipulation à chaque fichier.